
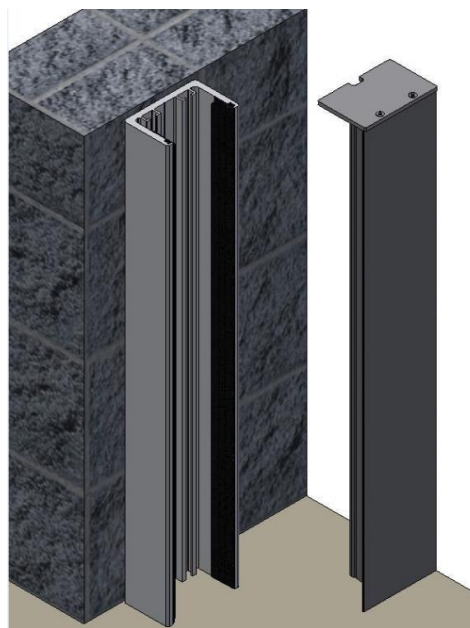


Brugsvejledning


System 100 mm

1. Fjern afdækningprofil

a. Afdækningen løsnes fra føringsskinnen ved hjælp af afmonteringsværktøjet.

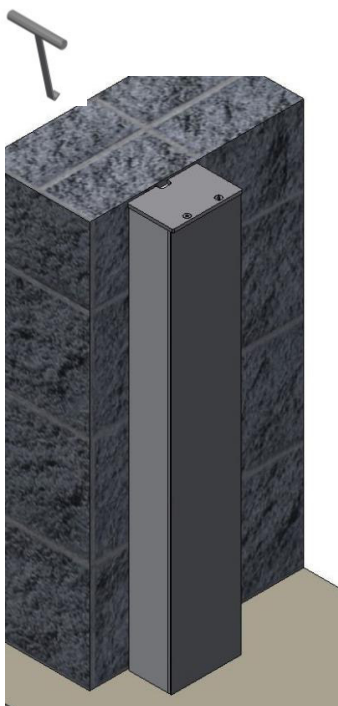


Tværsnit:

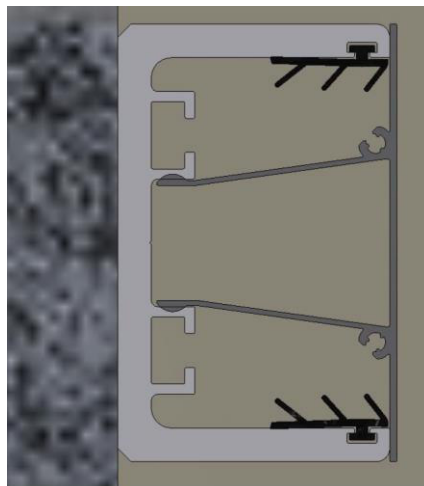

Brugsvejledning - System 100 mm

2. Kontrol af pakning



- a. Tjek pakningen for eventuel beskadigelse og tilsmudsning
- b. Tjek om pakningen er klæbet rent på bagsiden.
- c. Rengør bagsiden.
- d. Sprøjt silikonespray på bagsiden.

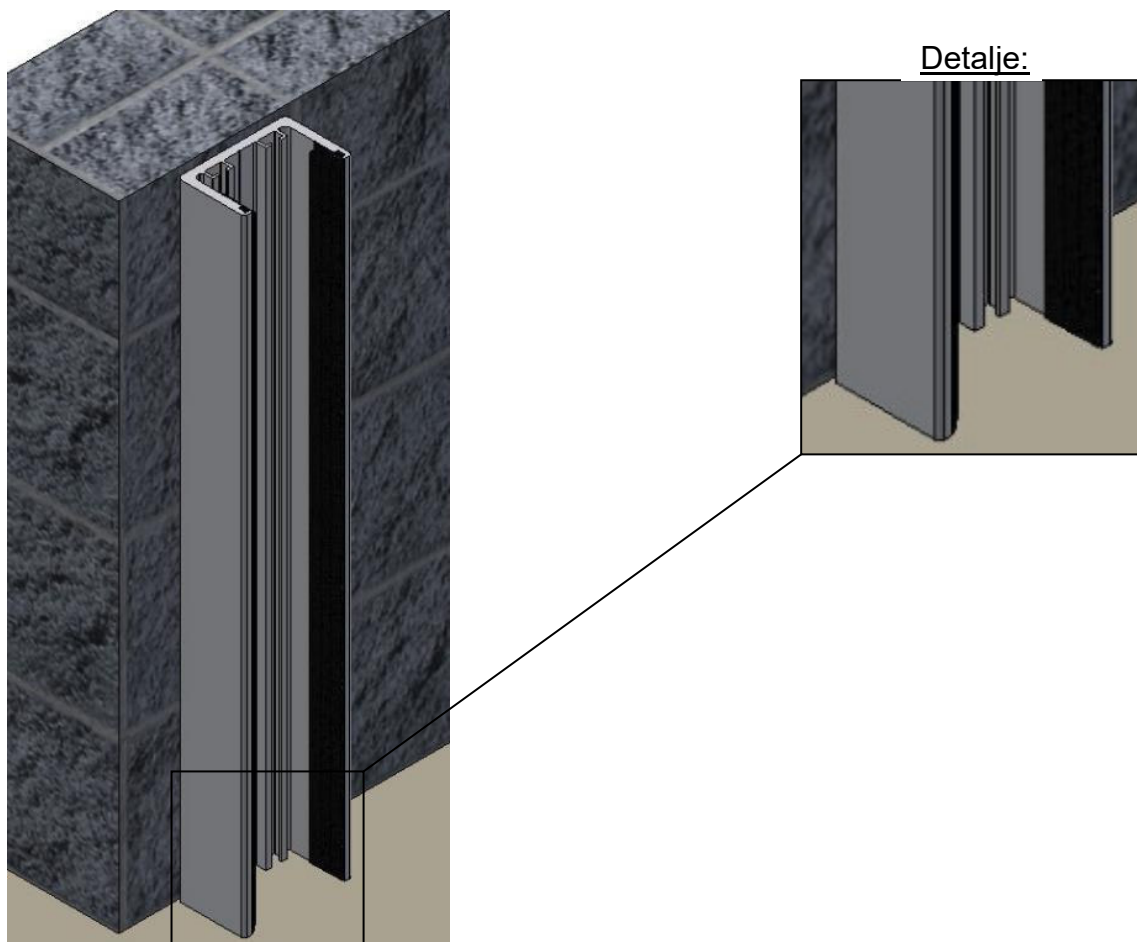

Brugsvejledning - System 100 mm


3. Isætning af dæmningsprofil

- a. Skub nederste dæmningsprofil inkl. de monterede bund- og mellempakninger ned i føringsskinnerne, indtil bundpakningerne slutter tæt mod underlaget.

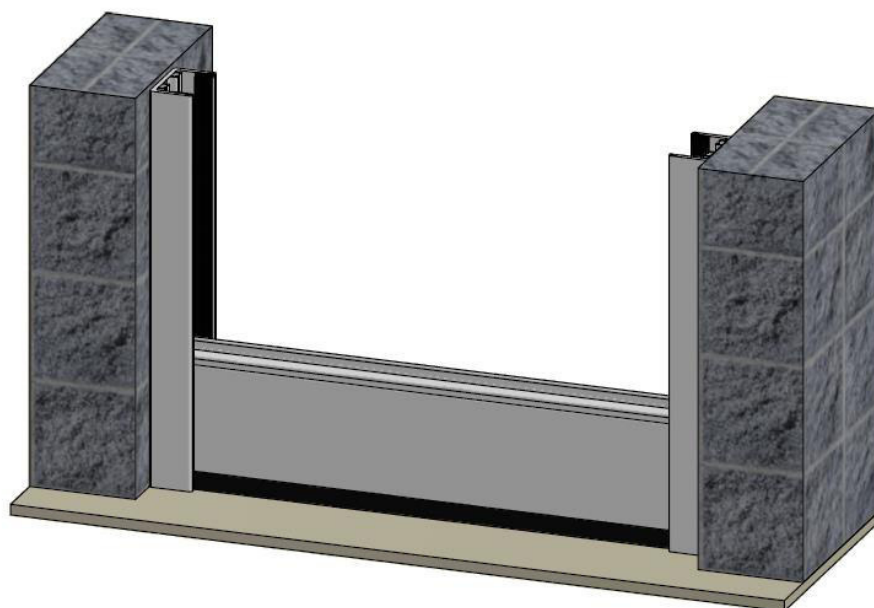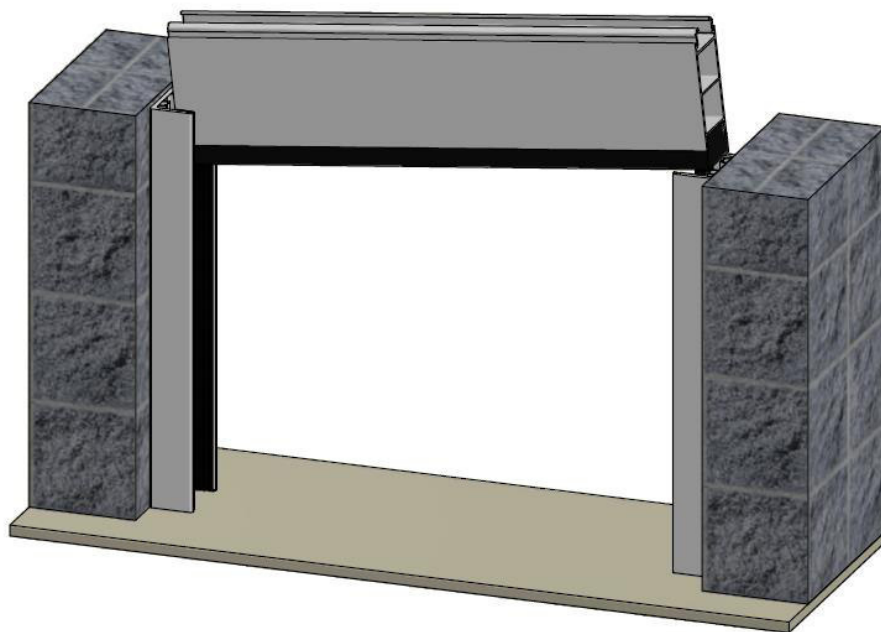


Brugsvejledning - System 100 mm

b. Isæt de efterfølgende dæmningsprofiler inkl. mellempakningerne, indtil den ønskede beskyttelseshøjde er nået.

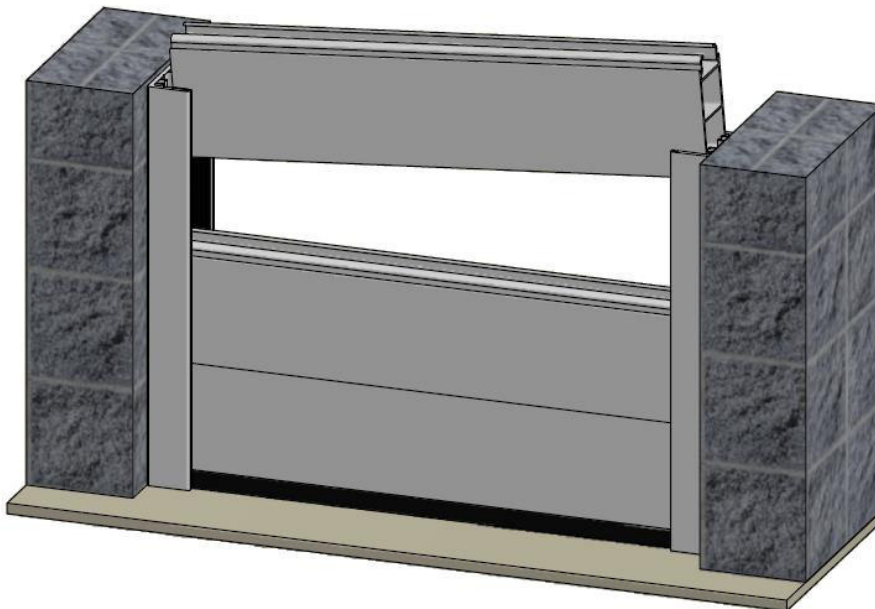

c. Isæt den øvre vertikalstrammer – skub begge gevindplader i de dertil bestemte spor på førings Skinnerne, indtil trykfladen på øverste dæmningsprofil flugter. Derefter spændes de fire Umbraco skruer M8 fast for at fiksere vertikalstrammeren i denne position. Efterfølgende spændes gevindaksel M16 med en Umbraco-nøgle for at sikre tryk på bundpakningen.

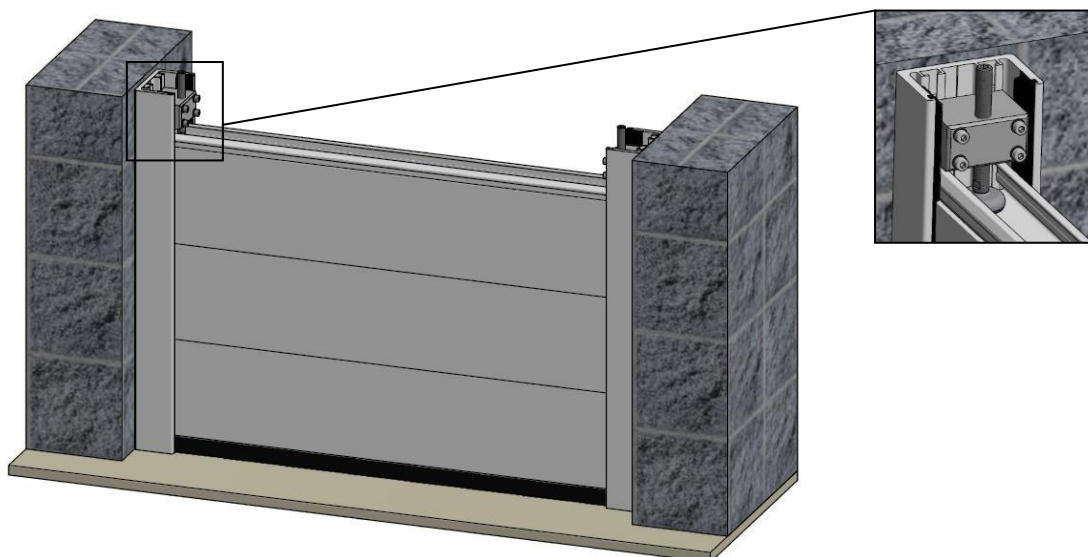

Brugsvejledning - System 100 mm

4. Opbygning af mobilt mellemstøtte:

- a. Først skal 'blind'-forskrutningerne i Niro-bundpladen fjernes. Derefter sættes mellemstøtten på og hæftes fast ved hjælp af 6 bolte M24 x 80.

- b. Boltens tilspændingsværdi i gulvankerpladen:

HWS 100 Profile -> M24 A4-50 hhv. 70 med $T_{inst} \approx 150-200 \text{ Nm}$

De angivne værdier er standardværdier under hensyntagen til et friktionstal på $\mu_k = \mu_g = 0,10$.

Det er vigtigt at bruge momentnøgle for at sikre, at boltene ikke overspændes

